



# Sinu ONO

<b>1 Masina osad</b> .....	2
<b>2 Ohutusteave</b> .....	3
Kasutusjuhendi järgimine .....	3
Nõuetekohane kasutamine .....	3
Kasutuspiirangud .....	3
Kasutamine laste poolt .....	4
Mida teha kahjustuste korral .....	4
Kahjustuste ennetamine .....	4
Elektrilöögi oht .....	5
<b>3 Masina ettevalmistamine ja esmakasutamine</b> .....	6
Masina ülesseadmine .....	6
Esmakasutamine .....	6
<b>4 Valmistamine</b> .....	7
ONO kasutamise põhitõed .....	7
Espresso ja kohv .....	8
Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine .....	9
<b>5 Igapäevakasutus</b> .....	9
Masina sisselülitamine .....	9
Veemahuti täitmine .....	9
Hooldustoimingud .....	10
Masina väljalülitamine .....	10
<b>6 Hooldus</b> .....	11
Filtri paigaldamine/vahetamine .....	11
Katte eemaldamine ja loputamine .....	12
Masina puhastamine .....	12
Katlakivieemaldus .....	14
Puhastamise/katlakivieemalduse käsitsi alustamine .....	16
Veemahuti puhastamine katlakivist .....	16
Masina lülitamine filtrirežiimist katlakivieemaldusrežiimi .....	16
<b>7 Sümboliekraanile ilmuvad teated</b> .....	17
<b>8 Tõrgete kõrvaldamine</b> .....	17
<b>9 Transport ja keskkonnasäästlik kasutuselt kõrvaldamine</b> .....	18
Transport / süsteemi tühjendamine / tehaseseaded .....	18
Kasutuselt kõrvaldamine .....	18
<b>10 Tehnilised andmed</b> .....	18
<b>11 Märksõnaloend</b> .....	19
<b>12 JURA kontaktandmed / õigusteave</b> .....	21

## 1 Masina osad

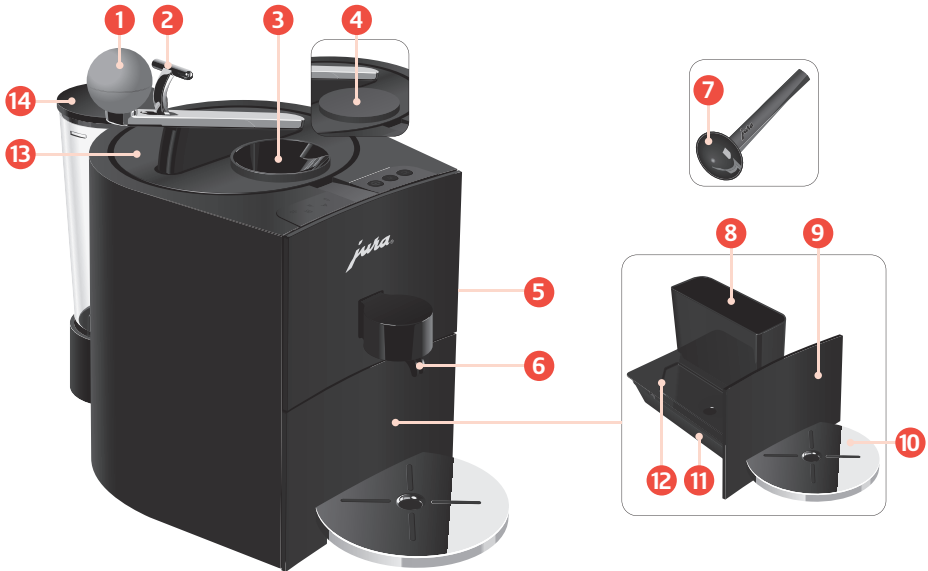

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1 Pöördhoob  | 8 Kohvipaksusahtel        |
| 2 Vabastuskäepide  | 9 Esipaneel               |
| 3 Jahvatatud kohvi täiteava<br>koos eemaldatava täiteletriga | 10 Tassialus              |
| 4 Täiteava kaas  | 11 Vedelikusahtel         |
| 5 Toitejuhe (masina tagaküljel)                              | 12 Vedelikusahtli vaheosa |
| 6 Kohvitila  | 13 Kaas                   |
| 7 Jahvatatud kohvi mõõtelusikas                              | 14 Veemahuti koos kaanega |

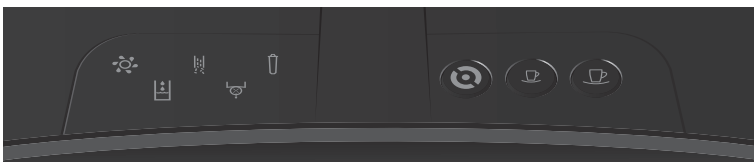

## Sümboliekraan ja nupud



- |  |                           |  |                 |
|--|---------------------------|--|-----------------|
|  | Puhastamise sümbol        |  | Funktsiooninupp |
|  | Katlakivieemalduse sümbol |  | Espressonupp    |
|  | Filtri sümbol             |  | Kohvinupp       |
|  | Veemahuti sümbol          |  |                 |
|  | Vedelikusahtli sümbol     |  |                 |

## 2 Ohutusteave

### Kasutusjuhendi järgimine

Enne masina kasutamist loe kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgi alati kõiki juhiseid. Hoia kasutusjuhendit masina lähedal ja anna see vajaduse korral masina järgmisele omanikule edasi.

Kasutusjuhendi järgimata jätmine võib põhjustada raskeid vigastusi või varakahju. Ohutusmärgised:

 <b>HOIATUS</b>	Tähistab olukordi, mille tagajärjeks võivad olla rasked vigastused või surm.
 <b>ETTEVAATUST</b>	Tähistab olukordi, mille tagajärjeks võivad olla kerged vigastused.
<b>ETTEVAATUST</b>	Tähistab olukordi, mille tagajärjeks võib olla varakahju.

### Nõuetekohane kasutamine

Masin on ette nähtud kodukasutuseks. See on mõeldud ainult kohvi valmistamiseks. Kõik muud kasutusviisid on sobimatud.

### Kasutuspiirangud

Isikud, sealhulgas lapsed,

- kellel ei ole masina ohutuks kasutamiseks vajalikke füüsilisi, sensoorseid või vaimseid võimeid või
- selleks vajalikke kogemusi või teadmisi, tohivad masinat kasutada vastutava isiku järelevalve all või vajavad juhendamist, kuidas seda õigesti teha.

Kui kasutate filtrit CLARIS Smart, luuakse juhtmeta ühendus. Täpsemad andmed kasutatud sagedusriba ja maksimaalse edastusvõimsuse kohta leiad peatükist „Tehnilised andmed“.

## Kasutamine laste poolt

**Lapsed peavad teadvustama ja mõistma ohte, mis tulenevad masina väärkasutusest.**

- Hoiatatakse, et **alla kaheksa-aastased lapsed** sellele ligi ei pääse, või jälgi lapsi pidevalt.
- **Kaheksa-aastased ja vanemad lapsed** võivad kasutada masinat ilma järelevalveta, kui neid on õpetatud seda ohutult tegema.
- Lapsed võivad masinat puhastada ja hooldada ainult vastutava isiku järelevalve all.
- Ära luba lastel masinaga mängida.

## Mida teha kahjustuste korral

**Ära kunagi kasuta katkist ega kahjustatud toitejuhtmega masinat. Selle tagajärjeks võib olla surmav elektrilöök.**

- Kui on märke kahjustustest, eemalda masin toitevõrgust. Selleks tõmba pistik pistikupesast välja.
- Lase **masinat ja püsivalt ühendatud toitejuhet parandada** ainult JURA volitatud hooldustehnikutel. Valesti tehtud parandustööd võivad tekitada kahju.

## Kahjustuste ennetamine

**Et vältida masina ja toitejuhtme kahjustusi, tuleb teha järgmist.**

- Ära kasuta ONOt ega selle toitejuhet kuuma pinna lähedal.
- Veendu, et toitejuhe ei hõõruks teravate servade vastu ega jääks kuhugi kinni.
- Jälgi, et toitejuhe oleks peidetud, muidu võib keegi selle otsa komistada või juhe võib saada kahjustada.
- Kaitse ONOt ilmastikuolude ja otsese päikesekiirguse eest.

- Ühenda ONO ainult andmesildil näidatud pingega elektritoitevõrku. Andmesilt paikneb masina all.
- Ühenda ONO otse seinapistikupesessa. Harukarpide või pikendusjuhtmete kasutamine võib põhjustada ülepinget.
- Ära kasuta masina puhastamiseks aluselist ega alkoholipõhist vahendit; puhasta masinat ainult õrna toimega vahendite ja pehme lapiga.
- Täida veemahutit ainult külma, värske ja karboniseerimata veega.
- Ära kasuta lisaainetega töödeldud jahvatatud kohvi ega karamellistatud kohviubadest jahvatatud kohvi.
- Kui Sa masinat pikemat aega ei kasuta, lülita see välja. Selleks tõmba pistik pistikupesast välja.
- Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid. Kui kasutad tooteid, mida JURA ei ole selgelt heaks kiitnud, võib ONO kahjustada saada.

## Elektrilöögi oht

### **Vesi juhib hästi elektrit. Seepärast ei tohi vesi ja elektrivool omavahel kokku puutuda.**

- Ära puuduta toitejuhet märgade kätega.
- Ära pane ONOt ega toitejuhet vette.
- Ära aseta ONOt ega ühtegi selle osa nõudepesumasinasse.
- Enne puhastamist tõmba pistik pistikupesast välja. Puhasta ONOt niiske, mitte märja lapiga ja väldi rohkete pritsmete sattumist masinale. ONOt ei tohi puhastada veejoaga.
- ONOt ei tohi paigutada kohta, kus see võib jääda veejoa ette.

## 3 Masina ettevalmistamine ja esmakasutamine

### Masina ülesseadmine

ONO ülesseadmisel toimi järgmiselt.

- Aseta ONO veekindlale horisontaalpinnale.
- Vali koht, kus Sinu ONO ei saa üle kuumeneda.

### Esmakasutamine

#### ⚠ HOIATUS






Kahjustatud toitejuhtmega masina kasutamine tekitab surmava elektrilöögi ohu.



- Ära kasuta katkist ega kahjustatud toitejuhtmega masinat.








#### ETTEVAATUST

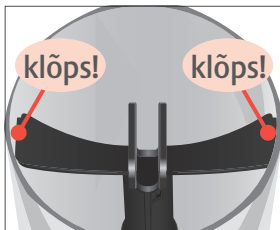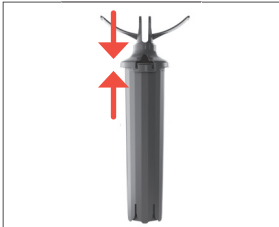Piim, mineraalvesi ja muud vedelikud võivad masinat või selle veemahuti kahjustada.

- Täida veemahuti ainult külma värse veega.

- Pane pistik pistikupessa.
- Vajuta ONO sisselülitamiseks nuppu ,  või .
- Sümbolid  ja  süttivad.
- Eemalda veemahuti ja loputa seda külma veega.
- Kinnita komplektis olev pikendusliides filtri CLARIS Smart otsa.



- Aseta filter koos pikendusliidesega veemahutisse.
- Täida veemahuti värse külma veega ja asetä oma kohale tagasi. Masin tunneb äsja paigaldatud filtri automaatselt ära. Sümbol  ja funktsiooninupp  süttivad.
- Vajuta funktsiooninupp , kinnitamaks, et veemahuti on täidetud.
- ,  ja  vilguvad, filtrit loputatakse. Vesi voolab otse vedelikusahtlisse.
- Filtri loputamine lõpeb automaatselt. Sümbol  süttib.

### 3 Masina ettevalmistamine ja esmakasutamine



- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need oma kohale tagasi.  
! vilgub kaks korda, kinnitamaks, et filter on loputatud. Nupud ☐ ja ☐ vilguvad ONO soojenemise ajal. Kui ☐ ja ☐ süttivad, on ONO kasutusvalmis.


## 4 Valmistamine

### ONO kasutamise põhitõed

#### Ooterežiim ja režiim „Kasutusvalmis“


Kohe kui ONO ühendatakse toitejuhtme abil vooluvõrku, läheb see ooterežiimi. Vajuta ONO sisselülitamiseks nuppu ☐, ☐ või ☐. Kui nupu ☐ või ☐ tuli süttib, näitab see, et ONO on soojenenud ja kasutusvalmis.

#### Pöördhoova asendid ja kasutamine:

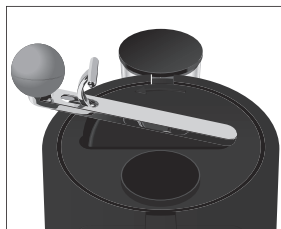

##### „Täitmisasend“

Selles asendis lisatakse jahvatatud kohv täiteletrisse. Kui veskit ei kasutata, pööra pöördhoob sellesse asendisse.

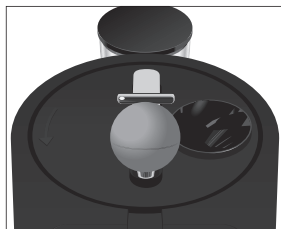

##### „Pruulimisasend“

Selles asendis tõmba vabastuskäepidet ja vajuta pöördhoob alla, et jahvatatud kohv kokku suruda.



- ! Pöördhooba võib alla suruda ainult pruulimisasendis.
- ! Ära liiguta pöördhooba, kui pump töötab.

#### Jahvatatud kohvi kasutamine

- Kasuta ainult (värskelt) jahvatatud kohvi, mitte ube ega lahustuvat kohvi.
- Vala täiteletrisse kõige rohkem kaks mõõtelusikatäit jahvatatud kohvi.




- Väga peeneks jahvatatud kohv võib süsteemi ummistada, nii et kohv ainult tilgub, mitte ei voola. Kui see juhtub, kasuta jämedamalt jahvatatud kohvi.

### Veemahuti täitmine

Kui valmistamise ajal näidatakse sümbolit , võid viie minuti jooksul veemahuti täita ja selle uuesti oma kohale asetada. Seejärel vajuta kinnitamiseks funktsiooninuppu .

Kohvi valmistamine jätkub.

### Espresso ja kohv

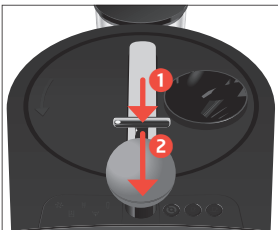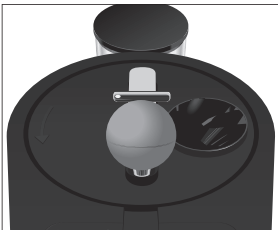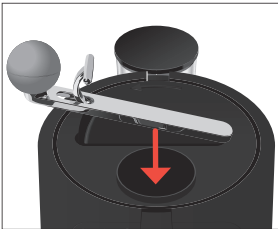


**Näide:** kohv




**Eeltingimus:** pöördhoob on täitmisasendis.

- ▶ Aseta tass kohvitila alla.
- ▶ Eemalda täitelehtri kaas
- ▶ Lisa täiteletrisse soovitud kogus jahvatatud kohvi (kõige rohkem kaks triiki mõõtelusikatäit jahvatatud kohvi).
- ❗ Jahvatatud kohvi kogus määrab joogi maitse tugevuse ja aroomi, mis tähendab, et saad neid muuta oma eelistuste järgi.

- ▶ Pööra pöördhoob pruulimisasendisse.


- ▶ Tõmba vabastuskäepidet ja vajuta pöördhoob alla, et jahvatatud kohv kokku suruda.
- ▶ Vabasta vabastuskäepide. Pöördhoob on rakendatud.
- ▶ Vajuta nuppu . Tassi voolab kohvi jaoks kindlaksmääratud kogus vett.

❗ Kuna pruulimise ajal rõhk suureneb, võib pöördhoob veidi üles tõusta ja järgmisse sätku kinnituda.

❗ Et valmistamine lõpetada, vajuta nuppu ,  või .



## 4 Valmistamine

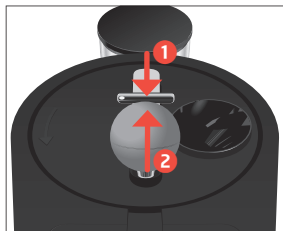

### Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine

- ▶ Kasuta vabastuskäepidet ja tõmba pöördhoob üles.
- ▶ Pööra pöördhoob täitmisenendisse.  
Kohvipaks transporditakse automaatselt kohvipaksusahtlisse.

Mõlema kohvijooגי jaoks saab olenevalt tassi suuruselt hõlpsasti määrata kindla veekoguse. Seda seadistust tuleb muuta ainult ühe korra. Iga kord, kui edaspidi jooki valmistad, kasutab masin sama kogust vett.








**Toimi järgmiselt.** Valmista kohvijook, nagu on kirjeldatud eesolevas peatükis, kuid **hoia** valmistusnupp **all**, kuni tassis on piisavalt kohvi. Seejärel vabasta nupp. Valmistamine lõpeb ja sümbol vilgub kinnituseks kaks korda. Püsiv veekogus on mällu salvestatud.

- i** Et seda seadistust muuta, korda ülalkirjeldatud toiminguid.

## 5 Igapäevakasutus

### Masina sisselülitamine

**Eeltingimus:** pistik on ühendatud pistikupesaga.

- ▶ Vajuta ONO sisselülitamiseks nuppu ,  või .
-  ja  vilguvad ONO soojenemise ajal.
- Kui  ja  süttivad, on ONO kasutusvalmis.

### Veemahuti täitmine

Masina igapäevahooldus ja hügieeninõuete järgimine kohvi ja vee kasutamisel aitavad alati tagada täiusliku kohvi. Seetõttu peaksid vahetama vett **iga päev**.

### ETTEVAATUST

Piim, mineraalvesi ja muud vedelikud võivad masinat või selle veemahutit kahjustada.

- ▶ Täida veemahuti ainult külma värse veega.
- ▶ Eemalda veemahuti ja loputa seda külma veega.
- ▶ Täida veemahuti värse külma veega ja aseta oma kohale tagasi.

**Hooldustoimingud**

Kohvi parim kvaliteet oleneb mitmest tegurist. Üks neist on ONO korrapärane hooldus. Järgi allpool esitatud toiminguid.

Hooldustoiming	Iga päev	Vajaduse korral	Märkus
Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning loputa need sooja veega üle (vedelikusahtlit ja selle vaheosa ning kohvipaksusahtlit võib pesta nõudepesumasinas, kuid esipaneeli ja tassialust ei või)	■		Tühjenda kohvipaksusahtlit vaid siis, kui masin on <b>sisse lülitatud</b> (ooterežiimis või režiimis „Kasutusvalmis“). See on ainus viis kohvipaksuloendurit nullida
Loputa veemahutit	■		
Puhasta masinat väljastpoolt puhta pehme niiske lapiga (nt mikrokiudlapiga)	■		
Puhasta jahvatatud kohvi eemaldavat täiteletrit		■	
Loputa süsteemi		■	Kui Sa ei plaani masinat pikka aega kasutada või pole seda kaua aega teinud, valmista jook <b>ilma</b> jahvatatud kohvita, et loputada süsteemi kuuma veega (asete kindlasti tila alla anum)
Eemalda kate ja loputa seda		■	Eemalda kate ja loputa seda enne iga kasutamist (vt 6. peatüki „Hooldus“ alalõik „Katte eemaldamine ja loputamine“)
Puhasta veemahutit seest harjaga		■	
Puhasta tassialust pealt ja alt		■	

**Masina väljalülitamine**

Viis minutit pärast viimast valmistamist siseneb ONO ooterežiimi. Et ONO toiteallikast täielikult lahti ühendada, tõmba pistik pistikupesast välja.

## 6 Hooldus

ONO-l on järgmised sisseehitatud hooldusprogrammid:

- Masina puhastamine (☼)
- Filtri vahetamine (🗑️)
- Katlakivieemaldus (🧼)

📌 Kui käivitada tuleb hooldusprogramm, süttib vastav sümbol. Sel juhul käivita sobiv hooldusprogramm.

### Filtri paigaldamine/ vahetamine



Kui filtri kasutuskestus on lõppenud, siis annab ONO Sulle filtri väljavahetamise vajadusest märku.

📌 Kui kasutad filtreid CLARIS Smart, ei ole vaja Sinu ONOt katlakivist puhastada.


📌 Filtreid CLARIS Smart saab osta edasimüüjalt.





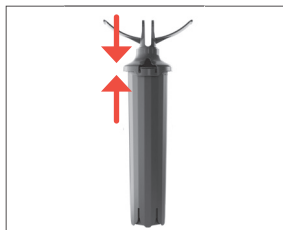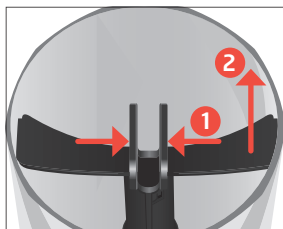

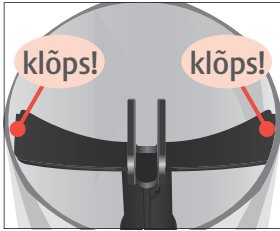

**Eeltingimus:** ONO on kasutusvalmis. Filtri sümbol 🗑️ süttib.

- ▶ Hoia funktsiooninuppu 🗑️ ligikaudu **kaks sekundit** all. Nupud 🗑️ ja 🧼 süttivad.
- ▶ Eemalda ja tühjenda veemahuti.
- ▶ Eemalda kasutatud filter ja pikendusliides veemahutist.





- ▶ Kinnita pikendusliides **uue** filtri CLARIS Smart otsa.



- ▶ Aseta filter koos pikendusliidesega veemahutisse.
- ▶ Täida veemahuti värske külma veega ja aseta oma kohale tagasi. Masin saab aru, et filter on äsja paigaldatud/vahetatud. Funktsiooninupp  süttib.
- ▶ Vajuta funktsiooninuppu , kinnitamaks, et veemahuti on täidetud. Sümbol  süttib.
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need oma kohale tagasi. ,  ja  vilguvad, filtrit loputatakse. Vesi voolab otse vedelikusahtlisse. Filtri loputamine lõpeb automaatselt. Sümbol  süttib.
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need oma kohale tagasi.  vilgub kaks korda, kinnitamaks, et filter on loputatud.

### Katte eemaldamine ja loputamine

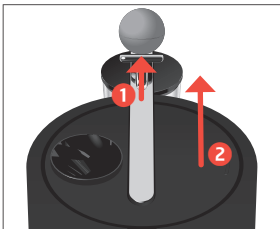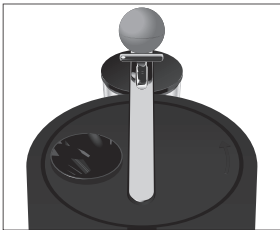

Vajaliku hoolduse tegemiseks võid katte eemaldada.

- ▶ Tõmba pistik pistikupesast välja.
- ▶ Vii pöördhoob näidatud asendisse.

- ▶ Kasuta vabastuskäepidet ning tõmba kate üles ja ära.
- ▶ Loputa katet voolava vee all.
- ▶ Puhasta ONOt niiske lapiga.
- ▶ Pühi kõik osad hoolikalt kuivaks.
- ▶ Paigalda kate tagasi nii, et **vabastuskäepide on otse üles tõmmatud**.
- ▶ Vabasta vabastuskäepide. Pöördhoob on rakendatud.

### Masina puhastamine

Pärast 160 tassi kohvi valmistamist annab ONO märku, et masin vajab puhastamist.

#### ETTEVAATUST

Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.




- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

**i** Eemalda kate ja loputa seda alati **enne iga** puhastamist.


- i** Puhastamiseks kulub ligikaudu 15 minutit.
- i** Ära katkesta käivitatud puhastusprogrammi. See halvendab puhastuse kvaliteeti.
- i** JURA puhastustablette saab osta edasimüüjalt.



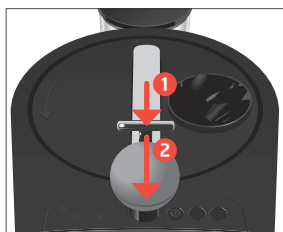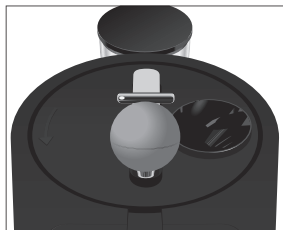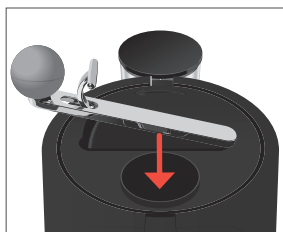


**Eeltingimus:** sümbol ☘ ja funktsiooninupp ⏻ süttivad. Pöördhoob on täitmisasendis.

- ▶ Hoi funktsiooninuppu ⏻ ligikaudu kaks sekundit all. Sümbol ☘ süttib.
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipakusahtel ning aseta need oma kohale tagasi. Sümbol ☒ süttib.
- ▶ Aseta täidetud veemahuti oma kohale tagasi.
- ▶ Vajuta funktsiooninuppu ⏻, kinnitamaks, et veemahuti on täidetud. Sümbol ☘ vilgub.
- ▶ Aseta täielehrisse JURA puhastustablett.

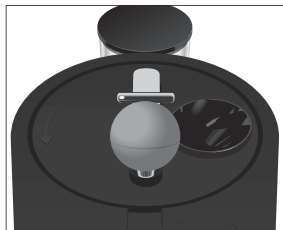


- ▶ Pööra pöördhoob pruulimisasendisse.
- ▶ Tõmba vabastuskäepidet ja vajuta pöördhoob alla.
- ▶ Vabasta vabastuskäepide. Pöördhoob on rakendatud.
- ▶ Aseta anum kohvitila alla.
- ▶ Vajuta funktsiooninuppu ⏻. Algab puhastustsükkel. ☘, ☒ ja ☒ vilguvad, kohvitilast voolab mitu korda vett. See protsess lõpeb automaatselt. Sümbol ☘ vilgub, funktsiooninupp ⏻ süttib.
- ▶ Kasuta vabastuskäepidet ja tõmba pöördhoob üles.



- ▶ Pööra pöördhooba täispöörde võrra ja vii see tagasi pruulimisasendisse.
- ▶ Tõmba vabastuskäepidet ja vajuta pöördhoob alla.
- ▶ Vabasta vabastuskäepide. Pöördhoob on rakendatud.
- ▶ Aseta anum kohvitila alla.
- ▶ Vajuta funktsiooninuppu . Puhastusüksel jätkub.  ja  vilguvad, kohvitilast voolab mitu korda vett. See protsess lõpeb automaatselt. Sümbol  süttib.
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need oma kohale tagasi. Sümbol  vilgub kaks korda, kinnitamaks, et puhastamine on lõppenud.

## Katlakiveemaldus

Aja jooksul koguneb kohvimasinasse katlakivi. ONO annab katlakivi eemaldamise vajadusest automaatselt märku.

-  Kui kasutate filtrit CLARIS Smart, siis ei anna masin sulle katlakivi eemaldamise vajadusest märku.

### ETTEVAATUST

Katlakiveemaldusvahend võib nahale või silma sattudes põhjustada ärritust.

- ▶ Väldi pritsmete sattumist nahale või silma.
- ▶ Loputa katlakiveemaldusvahend puhta veega maha. Kui katlakiveemaldusvahendit satub silma, pöördu arsti poole.

### ETTEVAATUST

Vale katlakiveemaldusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

### ETTEVAATUST



Katlakiveemaldusprogrammi katkestamine võib masinat kahjustada.

- ▶ Ära katkesta katlakiveemaldusprogrammi, kui see on käivitatud.


### ETTEVAATUST











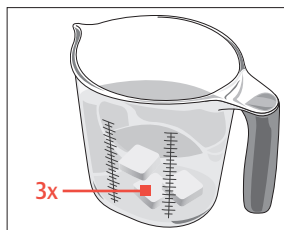










Katlakiveemaldusvahend võib õrnu pindu (nt marmor) kahjustada.

- ▶ Eemalda kohe kõik pritsmed.

-  Katlakiveemaldus kestab ligikaudu 35 minutit.
-  JURA katlakiveemaldustablette saab osta edasimüüjalt.

**Eltingimus:** sümbol  ja funktsiooninupp  süttivad.









- ▶ Hoi funktsiooninuppu  ligikaudu kaks sekundit all. Sümbol  süttib.
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need oma kohale tagasi. Sümbolid  ja  süttivad, sümbol  vilgub.
- ▶ Eemalda ja tühjenda veemahuti.
- ▶ Lahusta kolm JURA katlakivieemaldustabletti täielikult 500 ml vees. Lahustumiseks võib kuluda paar minutit.
- ▶ Vala lahus **tühja** veemahutisse ja aseta see oma kohale.
- ▶ Vajuta funktsiooninuppu , kinnitamaks, et lahus on veemahutisse lisatud. Algab katlakivieemaldus.   ja  vilguvad. See protsess lõpeb automaatselt. Sümbol  süttib.
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need oma kohale tagasi. Katlakivieemaldus jätkub.   ja  vilguvad. See protsess lõpeb automaatselt. Sümbol  süttib.
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need oma kohale tagasi. Sümbol  süttib.
- ▶ Eemalda veemahuti ja loputa see korralikult puhtaks.
- ▶ Täida veemahuti värske külma veega ja aseta oma kohale tagasi.
- ▶ Vajuta funktsiooninuppu , kinnitamaks, et veemahuti on täidetud. Toiming jätkub. ,  ja  vilguvad. See protsess lõpeb automaatselt. Sümbol  süttib.
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need oma kohale tagasi. Sümbol  vilgub kaks korda, kinnitamaks, et katlakivieemaldus on lõppenud.

## Puhastamise/ katlakivieemalduse käsitsi alustamine

Puhastus- ja katlakivieemaldusprogramme saad käivitada ka käsitsi.

- i** Kui kasutate filtrit CLARIS Smart, kuid pead ikkagi ONO katlakivist puhastama, lülita masin kõigepealt katlakivieemaldusrežiimi (vt 7. peatüki „Hooldus“ alalõik „Masina lülitamine filtrirežiimist katlakivieemaldusrežiimi“).

**Eeltingimus:** ONO on kasutusvalmis.

- ▶ Vajuta funktsiooninupp .
- ▶  vilgub, sümbol  süttib.
- i** Vilkuv sümbol näitab, et hooldusprogramm on valitud. Puhastamise või katlakivieemalduse valimiseks vajuta nupp  või .
- ▶ Et alustada puhastamist või katlakivieemaldust, vajuta funktsiooninupp .
- ▶ Nüüd jätkate teise juhisega, nagu on kirjeldatud jaotises „Masina puhastamine“ / „Katlakivieemaldus“. Vaata ka vastavas peatükis olevaid **suuniseid**.




## Veemahuti puhastamine katlakivist

Veemahutisse võib ajapikku koguneda katlakivi. Et Sinu espressomasin korralikult töötaks, tuleb veemahutit aeg-ajalt katlakivist puhastada.

- ▶ Eemalda veemahuti.
- ▶ Kui kasutate filtrit CLARIS Smart, siis eemalda ka see.
- ▶ Täida veemahuti veega ja lahusta selles kolm JURA katlakivieemaldustabletti.
- ▶ Jäta veemahuti koos lahusega mitmeks tunniks (nt kogu ööks) seisma.
- ▶ Tühjenda veemahuti ja loputa seda korralikult.
- ▶ Kui kasutate filtrit CLARIS Smart, sisesta see uuesti.
- ▶ Täida veemahuti värske külma veega ja asetage oma kohale tagasi.










## Masina lülitamine filtrirežiimist katlakivieemaldusrežiimi

Järgi allpool esitatud toiminguid, et lülitada ONO filtrirežiimist katlakivieemaldusrežiimi.

- ▶ Eemalda ja tühjenda veemahuti.
- ▶ Eemalda filter koos pikendusliidesega veemahutist.
- ▶ Täida veemahuti värske veega ja asetage oma kohale tagasi.
- ▶ Vajuta funktsiooninupp .
- ▶ Sümbol  süttib ja sümbol  vilgub kiiresti kolm korda järjest. Masin on nüüd katlakivieemaldusrežiimis.



## 7 Sümboliekraanile ilmuvad teated

Teade	Põhjus/tagajärg	Tegevus
Sümbol  süttib.	Veemahuti on tühi.	▶ Täida veemahuti (vt 4. peatüki „Valmistamine“ alalõik „ONO kasutamise põhitõed / veemahuti täitmine“).
Sümbol  süttib.	Kohvipaksusahtel on täis. / Vedelikusahtel on täis. Jooke ei saa valmistada.	▶ Tühjenda kohvipaksu- ja vedelikusahtel (vt 5. peatüki „Igapäevakasutus“ alalõik „Hooldustoimingud“).
Sümbol  vilgub.	Jäätmesahtel on halvasti paigaldatud või puudu. Jooke ei saa valmistada.	▶ Sisesta vedeliku- ja kohvipaksusahtel.
Sümbol  süttib.	Filtri tööiga on täis. ONO teatab Sulle, et on saabunud aeg filtrit vahetada.	▶ Vaheta filter CLARIS Smart uue vastu (vt 6. peatüki „Hooldus“ alalõik „Filtri paigaldamine/vahetamine“).
Sümbol  süttib.	ONO annab märku, et vajab puhastamist.	▶ Puhasta masinat (vt 6. peatüki „Hooldus“ alalõik „Masina puhastus“).
Sümbol  süttib.	ONO annab märku, et vajab katlakivist puhastamist.	▶ Eemalda katlakivi (vt 6. peatüki „Hooldus“ alalõik „Katlakivieemaldus“).
Sümbol  ja funktsiooninupp  süttivad.	Kattes olev filter võib olla ummistunud. / Süsteemi tuleb täita.	▶ Eemalda kate ja puhasta seda (vt 6. peatüki „Hooldus“ alalõik „Katte eemaldamine ja loputamine“). ▶ Aseta täidetud veemahuti oma kohale tagasi. ▶ Vajuta funktsiooninupp  .

## 8 Tõrgete kõrvaldamine

Probleem	Põhjus/tagajärg	Tegevus
Valmistamise ajal kohvi ainult tilgub, mitte ei voola.	Kohvipulber on liiga peeneks jahvatatud ja ummistab süsteemi.	▶ Kasuta jämedamalt jahvatatud kohvi.






**i** Kui Sul ei õnnestu probleemi lahendada, siis võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 12. peatüki alalõik „JURA kontaktandmed / õigusteave“).






## 9 Transport ja keskkonnasäästlik kasutuselt kõrvaldamine

### Transport / süsteemi tühjendamine / tehaseaded

Hoia oma ONO pakend alles. Seda tuleb kasutada transpordi ajal masina kaitseks. Et kaitsta ONOt transpordi ajal külmakahjustuste eest, tuleb süsteem tühjendada.

**Eeltingimus:** ONO on kasutusvalmis.

- ▶ Eemalda veemahuti.
  - ▶ Vajuta funktsiooninuppu .
  - ▶ Vajuta korraga nuppe  ja .
- Kui süsteem on tühi, süttivad  ja .

**i** Taasta ONO **tehaseaded** järgmiselt. Hoia nuppe  ja  **ligikaudu kaks sekundit** korraga all. Nupud ,  ja  vilguvad kaks korda, kinnitamaks, et masina tehaseaded on taastatud.

- ▶ Tõmba pistik pistikupesast välja.

### Kasutuselt kõrvaldamine

Kõrvalda vanad masinad keskkonnasäästlikul viisil.



Vanad masinad sisaldavad väärtuslikke, ringlussevõetavaid materjale ja need tuleb viia vastavasse jäätmekäitluskeskusesse. Seepärast utiliseeri masin jäätmekäitlusettevõtte kaudu.

## 10 Tehnilised andmed

Võrgupinge	220–240 V, 50 Hz
Võimsus	1450 W
Vastavusmargis	<b>CE</b>
Pumba surve	staatiline, max 15 bar
Veemahuti maht (ilma filtrita)	0,95 l
Kohvipaksusahtli maht	u 6 portsjonit
Juhtme pikkus	u 1,2 m
Kaal	u 4,75 kg
Mõõtmed (L × K × S)	24,3 × 32,0 × 46,1 cm
Filter CLARIS Smart (RFID-tehnoloogiaga)	Sagedus 13,56 MHz Max ülekandevõimsus < 1 mW
JURA tüüp	767

## 11 Märksõnaloend

### A

Addressid 21

### E

Ekraan

Sümboliekraan 2

Ekraan, teated 17

Elektriühendused

Tehnilised andmed 18

ELi vastavusdeklaratsioon 21

Esmakasutamine 6

Espresso 8

### F

Filter

Keelamine 16

Paigaldamine 11

Vahetamine 11

Filter CLARIS Smart

Paigaldamine 11

Vahetamine 11

Funktsiooninupp 2

### H

Hooldus 11

Hooldustoimingud 10

### I

Infotelefon 21

### J

Jahvatatud kohv

Jahvatatud kohvi mõõtelusikas 2

Jahvatatud kohvi mõõtelusikas 2

Juhtmeta ühendus 11, 18

JURA

Kontaktid 21

### K

Kaas 2

Eemaldamine ja loputamine 12

Kahjustus

Kahjustuste ennetamine 4

Mida teha kahjustuste korral 4

Kasutajad 3

Kasutuselt kõrvaldamine 18

Katlakivieemaldus

Käsitsi alustamine 16

Masin 14

Veemahuti 16

Katlakivieemaldusrežiim 16

Klienditugi 21

Kohv 8

Kohvipaksusahtel 2

Kohvitila 2

Kontaktid 21

### L

Lapsed 4

### M

Masin

Katlakivieemaldus 14

Katlakivieemaldus (käsitsi alustamine) 16

Puhastamine 12

Puhastamine (käsitsi alustamine) 16

Sisselülitamine 9

Väljalülitamine 10

### N

Nupp 2

Espresso 2

Funktsiooninupp 2

Kohv 2

Nõuetekohane kasutamine 3

### O

Ohutusteave 3

### P

Probleemid

Vigade kõrvaldamine 17

Puhastamine

Käsitsi alustamine 16

Masin 12

Puhastamine (käsitsi alustamine) 16

Pöördhoob 2

### R

RFID 18

**S**

- Sisselülitamine 9
- Sümbol
  - Filter 2
  - Katlakivieemaldus 2
  - Puhastamine 2
  - Vedelikusahtel 2
  - Veemahuti 2
- Sümboliekraan 2
- Sümboliekraanile ilmuvad teated 17
- Sümbolite kirjeldus 3
- Süsteemi tühendamise 18

**T**

- Tassialus 2
- Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine 9
- Tehaseseaded 18
- Tehnilised andmed 18
- Telefon 21
- Toitejuhe 2
- Transport 18
- Tõrge
  - Tõrgete kõrvaldamine 17
- Täitelehter
  - Jahvatatud kohvi täitelehter 2
- Täitmine
  - Veemahuti 9

**V**

- Vabastuskäepide 2
- Valmistamine 7
  - Espresso 8
  - Kohv 8
- Vastavusdeklaratsioon 21
- Vedelikusahtel 2
- Veemahuti 2
  - Katlakivieemaldus 16
  - Täitmine 9
- Väljalülitamine 10

## 12 JURA kontaktandmed / õigusteave

**Maaletooja** Rickman Trade OÜ  
A.H.Tammsaare tee 47  
Tallinn 11316  
Eesti  
Telefon 651 88 69  
rickman@rickman.ee

- i** Kohaliku esinduse kohta leiad lisateavet veebilehelt **jura.ee**.
- i** Kui vajad oma masina kasutamisel abi, leiad selle aadressilt **jura.com/service**.
- i** Sinu arvamus on meile tähtis! Kasuta veebilehel **jura.ee** esitatud kontaktandmeid.

**Direktiivid** Masin vastab järgmistele direktiividele:

- 2014/35/EL – madalpingedirektiiv;
- 2014/30/EL – elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv;
- 2009/125/EÜ – ökodisaini direktiiv;
- 2011/65/EL – elektri- ja elektroonikaseadmetes teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv;
- 2014/53/EL – raadioseadmete direktiiv.

ONO üksikasjaliku ELi vastavusdeklaratsiooni leiad aadressilt **jura.com/conformity**.

**Tehnilised muudatused** Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi. Kasutusjuhendis olevaid jooniseid on kasutatud ainult illustreerival eesmärgil ja kujutatud värvid ei vasta masina tegelikule värvile. ONO mõni tehniline üksikasi võib varieeruda.

